


YAESU FT-530: Функции кнопок и их сочетаний

Кнопка	Обычная функция	Альтернат. ф-ция (после UM) 5 сек.отображается"▣"	Ф-ция Установки (после UM → SET 0) до нажатия PTT отбр."SE"	Альтерн. ф-ция Установки (после UM → SET 0 → UM) до нажатия PTT отбр."SE"
1 TONE	Ввод цифры 1	Переключает режим кодека CTCSS: T/TSQ/выкл, или отменяет отображение частоты CTCSS тона, если активно	Отображает и устанавливает задержку передачи DTMF кода: 450 или 750 миллисекунд	Устанавливает 1,5-сек. задержку TX при передаче DTMF
2 T SET	Ввод цифры 2	Переключает отображение/установку частоты CTCSS тона и "b" если бипер кнопок включен (валкодер и UM для изменений)	Отображает/устанавливает 1, 3 или 5 звонков пэйджера (или OFF)	(не используется)
3 LOW	Ввод цифры 3	Переключает в 4 шага мощность передачи	Отображает/устанавливает 10, 20 или 30 мин. автооткл.питания (или OFF = выключено)	Выбор предупреждающей мелодии для APO: предустановленной или запрограммированной оператором
4 SAVE	Ввод цифры 4	Отображает/устанавливает интервал экономайзера питания: кнопки 1-9 устанавливают, 0 – отменяет)	Включает экономайзер питания TX	DTMF кодер, монитор DTMF или бипов
5 LOCK	Ввод цифры 5	Блокирует/разблокирует клавиатуру ("▣"), PTT ("▣") или обоих	Включает/выключает блокировку валкодера ("▣") с блокировкой клавиатуры	Бипер кнопок: используется вместо DTMF или одиночных тонов
6 RPT	Ввод цифры 6	Устанавливает направление репитерного сдвига: +/-/выкл (симплекс)	Отображает/устанавливает погашение репитера (меняется валкодером /стрелками), и включает автоматический репитерный сдвиг (UM)	Включает звонок CTCSS пэйджера
7 STEP	Ввод цифры 7	Отображает/устанавливает шаг настройки (устанавливается валкодером) и режим паузы при сканировании (UM). PTT возвращает в нормальный режим	Выключает/включает индикатор "BUSY"	Разрешает ввод с клавиатуры 1-кГц-вых цифр или 12.5, 220 и 25-кГц шагов при выборе двоеканных каналов
8 VOX	Ввод цифры 8	Включение VOX/чувствительность Макс/Мин/Выкл (" V ")	Выбор задержки VOX (0.5, 1.0, 1.5 сек.)	Запрет DTMF тонов по ряду**
9 XFER	Ввод цифры 9	Меняет местами левый и правый экраны	Включает подтверждение пэйджа	Запрет DTMF тонов по столбцу**
MHZ MHZ	Настройка вверх / вниз шага или памяти	Настройка VFO или подстройка памяти вверх/вниз на 1 или 10 МГц	Выбор размера шага 1 или 10 МГц	(не используется)
CODE PAGE	Включает Пэйджинг /Включает кодов.шумодав /Вызов CTCSS	Отображает/устанавливает память DTMF кодов	Включает одиночный пэйджинг	Повтор предупреждений CTCSS Пэйджера
SKIP MR	Из VFO: вызывает последний использовавшийся канал памяти. Из памяти: разрешает подстройку частоты канала ('>>>>')	Только из режима памяти: устанавливает пропуск текущего канала при сканировании ("▣")	Переворачивает кнопочные функции***	(не используется)
0 SET	Ввод цифры 0	Активирует режим кнопочных установок	Отмена режима установочной кнопки	(не используется)
PRI VFO	Из VFO: выбор VFO "A"/"B" Из памяти: выбор последнего использовавшегося VFO	Запускает приоритетный мониторинг	Выбор Внутреннего/Внешнего динамика	Включает приём AM на VHF бэнде
UM	Разрешает альт. функцию	Отмена альтернативных функций кнопки	Разрешает функции альтернативной установки кнопки	Отмена альтернативных установок
CALL DTMF	Переключается на вызывной канал	Включает режим автонабора DTMF ("▣")	(не используется)	Выбор предупреждающей мелодии Пэйджера/CTCSS: предустановленной или оператора
BAND ALT	Переключает на дисплее главный канал (левый/правый)	Включает подстройку альтернативного бэнда и выборку памяти	Включает выборку Интеллектуального бэнда	Переключает отображение Часов / Напряжения батареи
SUB OP SUB	Включает/выключает под-канал	Делает следующую кнопочную функцию активной на под-бэнде ("▣" мигает на экране)	(не используется)	(не используется)
CLOCK REV	Включает реверс репитерного сдвига	Отображает время (для установки)	Включает функцию наблюдения репитера кнопки Монитор/Хвост	Переключает скорость автонабора между 100 и 500 мс

EAR

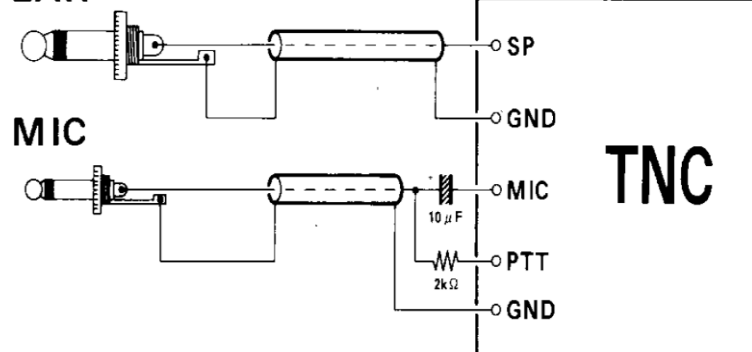

EAR

